

Bushnell
GOLF

Bushnell GOLF

無料モバイル アプリ

今すぐダウンロード



Android, Google Play, Google Playロゴは、Google Inc.の商標です。
Apple, Apple ロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

日本発売元(プッシュネルサポートセンター) | 株式会社 **阪神交易**

〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516

Bushnell® GOLF



ゴルフ用GPSナビ

ファントム2 スロープ

PHANTOM 2
SLOPE

取扱説明書

目次

- はじめに P2
- GPSについて P3
- Bushnell GOLF
ゴルフ用GPSナビについて・P3
- 法的免責事項 P4
- 警告と注意 P4
- お手入れとメンテナンス P5
- 充電 P5
- 各ボタンと機能 P6
- 初期設定 P7
- 設定メニュー項目 P8~11
- 距離表示画面の見方 P12
- 個別ホールデータ入力 P13
- 距離表示画面の切替 P14
- グリーンビュー画面 P15
- ハザード&レイアップポイント画面・P16
- ゴルフメニュー P17・18
- ラウンド開始 P19・20
- 距離表示について P21・22
- ゲーム(ラウンド)終了時の動作・P23
- アプリの接続方法 P24~28
- コースデータ更新 P29~36
- ハザードリスト P37
- テクニカルデータ P38

はじめに

この度は、ブッシュネルゴルフ ファントム2 スロープ(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をはじめてお使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。
またお読みになった後は、お手元に大切に保管してください。
ご不明な点がございましたら、ブッシュネルサポートセンター【株式会社阪神交易】までご連絡ください。



GPS について

本製品で取得できる位置情報は、地球を周回する衛星をネットワーク化したGPS(グローバル・ポジショニング・システム/米国政府が運用・管理)を使用しています。正確な位置を把握するため、最低でも3つの衛星を捕捉する必要があります。

政府がシステムに変更を加えた場合、精度や性能に影響を与える可能性があります。

Bushnell GOLF ゴルフ用 GPSナビについて

BushnellGOLFでは随時ゴルフ場データの見直しを行い、最新のデータが反映できるよう努めています。

ラウンド予定日前に、下記の点をご確認いただくと、当日ラウンドするコースがない/距離の誤差が出るなどのトラブルを防ぐことができます。

(1)ナビ本体にコースが登録されているか

→登録がない場合、GPS取得コースの候補に表示されません。
事前にコースのダウンロードが必要です。

(2)コースデータにアップデート(更新)がないか

→コース内容に更新が入っている場合は最新のゴルフ場データを反映させます。

※コースの確認方法は後述のアプリとの接続方法(P24)をご確認ください。

法的免責事項

本製品の使用または使用不可能により、生じた損害(利益損失、物的損失、業務停止、情報損失などのあらゆる有形無形の損失)について、当社は一切の責任を負いません。

警告と注意

分解を禁じます。リチウムイオン電池が内蔵されています。

- 本製品を開けたり、分解したり、修理したりしないでください。
電池の交換はできません。
- 60°C以上の高温にさらさないでください。
気温が45°C以上のときは、充電しないでください。
本機を45°C以上または0°C以下の場所に保管しないでください。
- 充電完了後は充電したままにせず、必ずケーブルを外してください。
過充電は電池の劣化や高熱化による本体故障の原因、最悪の場合、発火・発煙の危険性があります。
- リチウムイオン電池は劣化します。
長期間使用しない場合なども、定期的な充電を行い、半分程度(約50%)の残量を保って保管してください。
- リチウムイオン電池の膨張などが見られた場合は、すぐに使用を中止しサポートセンターまでご連絡の上、以降絶対に使用しないでください。
最悪の場合、爆発・発火の危険性があります。

お手入れとメンテナンス

本機を安心してお使いいただくために、以下のお手入れ方法をお勧めします。

- 本製品を極端な環境条件下に長時間さらさないでください。
- 本製品の防水仕様はIPX7です。
「一時的に一定水深の条件に水没しても内部に浸水しない」ものであり、長時間水の中に入れることはお止めください。
また防水仕様は「真水」に対しての仕様になります。
汗など真水以外の水分に耐性はありませんので、ご使用後は必ず拭き取るなどの対策を行ってください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 拭き取りの際は、柔らかい布をご使用ください。
- 高温多湿を避けて保管してください。

充電

本製品の充電電池は、1回の充電で最大18時間以上（通常、3ラウンド以上）の使用が可能です。


ただし、さまざまな要因（外気温など）により、電池寿命が短くなる場合があります。

充電電池は、時間の経過とともに充電量が減少します。


各ボタンと機能



- | | |
|---|--|
| <p>① 電源ボタン：電源ボタンを3秒以上長押しで、電源オンとオフ電源オン時に1度押すと設定メニュー画面へ</p> <p>② 上ボタン：ホーム画面時：1度押すとスコアカードリストへ設定画面時：カーソルが上に移動</p> <p>③ 決定ボタン：ホーム画面時：GPS検索画面へ設定画面時：決定ボタン</p> <p>④ 下ボタン：ホーム画面時：BLUETOOTH接続画面へ設定画面時：カーソルが下に移動</p> <p>⑤ スコアの表示：数字は最新のラウンドスコアを示します。ラウンドが行われていない場合デフォルトのスコアは「00」となります。</p> <p>⑥ シリアル番号：アルファベット2文字と9個の数字
例：PF123456789</p> | <p>⑦ 充電残量</p> <p>⑧ BLUETOOTH
接続ステータス</p> <p>⑨ 時刻</p> |
|---|--|

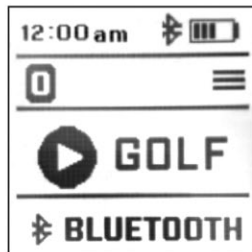

① 電源を立ち上げた後、電源ボタンを押す。

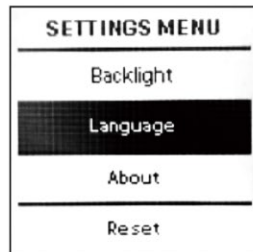

② 「SETTING MENU」から「Language」を決定ボタンで選択。




③ 「LANGUAGE」画面から、「日本語」を決定ボタンで選択。



④ 日本語への設定完了。日本語、英語を含め計12言語の選択が可能。

■スコアカードのリスト

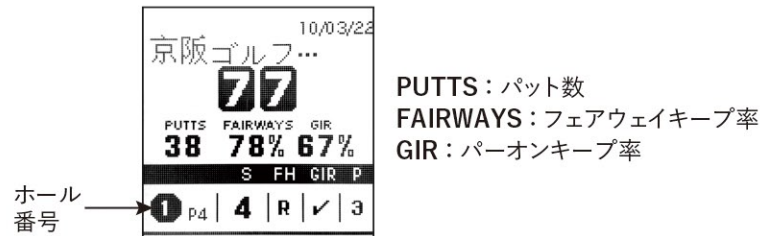

PUTTS：パット数
 FAIRWAYS：フェアウェイキープ率
 GIR：パーオンキープ率

S：ストローク数
 FH：フェアウェイヒット
 GIR：パーオン
 P：パット数


※プレイした当日のスコアは、翌日の日付(午前0時00分)にならないと反映されません。

■ スロープ

「スロープ：オフ」に設定すると勾配の加味が無くなり、水平距離表示となります。

※競技で使用される場合は競技委員にご確認ください。

※初期設定 スロープ：オン

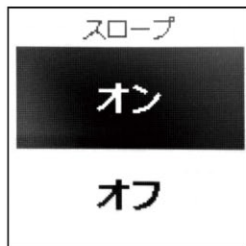

オン＝勾配を加味した推奨距離表示
 オフ＝勾配の加味が無くなり、水平距離表示

■ バッテリー

5段階で充電残量を表示します。

電池アイコンの周りに完全な円が表示されると100~80%の残量を意味します。



容量が少なくなった際は、
 付属のUSB-Cケーブルで充電して下さい。

■ 時間

① 時間形式




② 夏時間



③ 手動で時間を設定



④ 時間を自動に設定

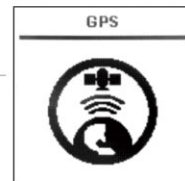

- ① 時間形式 : 12時間表記または24時間表記で表示します。
- ② 夏時間 : 夏時間のある国で設定します。
 ※初期設定 夏時間：OFF
 (オンにすると+1時間で表示)
- ③ 手動で時間を設定 : 手動で時間を設定する画面です。
- ④ 時間を自動設定 : GPSを利用して、自動的に時間を設定します。
 ※GPSを受信する環境であることが必要
 タイムゾーンの画面が出てきたら、UTC+9:00を選択すると日本時間になります。

設定メニュー項目

■ 単位

ヤードとメートルの切替が出来ます。



■ バックグラウンド

背景の色の変更が可能です。

- 白：白背景、黒文字
- 黒：黒背景、白文字

■ バックライト

バックライトの設定をする画面です。

- 自動：使用時にバックライトをオンにして、不使用時はオフになります。
- オン：常にバックライトをオンにします。
- オフ：常にバックライトをオフにします。

■ 言語

計12言語から使用言語を選択することが可能です。

■ 詳細

シリアル番号とバージョンの確認が出来ます。

■ リセット

全データの削除を行います。

これは設定をリセットするだけで、デバイスに保存されているファームウェアやコースデータはリセットされません。

距離表示画面の見方

■ 各表示名



ピン位置入力時は 1 が表示されます。
入力無しの場合は、表示されません。

個別ホールデータ入力

距離表示画面時に右の電源ボタンを一度押すことで、個別ホールの入力が出来ます。

左の決定ボタンを押すことで、入力したスコアを確定させます。




① ストローク



② パット



③ フェアウェイヒット

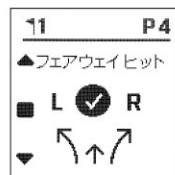

- ① ストローク : ストローク数(打数)を入力します。
 - ② パット : パット数を入力します。
 - ③ フェアウェイヒット : ショートホールを除いたティーショットのうち、何回フェアウェイをとらえることが出来たかのかを把握する。フェアウェイに乗せることが出来た場合は、✓を選択。左に行った場合はL、右に行った場合は、Rを選択。
- ①、②、③全ての入力を終わるとスコアが保存され次のホールへ移動します。

■スコアの削除


システム設定から「リセット」で初期化します。すべてのデータが初期化されますので、ご注意ください。Bushnell GOLFアプリにスコア登録を行っておくとアプリのスコア管理上でのみ1コースずつの削除が可能です。

距離表示画面の切替


左の決定ボタンを押して画面の切替を行います。



■ 距離表示画面

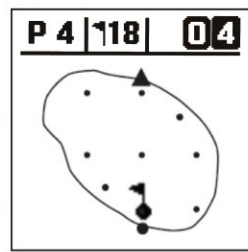

■ グリーンビュー画面

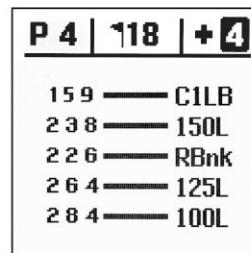

■ ハザード&レイアップポイント画面

ホールごとに最大6個のハザード/レイアップポイントの距離情報を表示。



■ 時刻表示画面
現在の時刻を表示

グリーンビュー画面

■ グリーンビュー表示


現在地のプレイラインを基準に最も近い距離、最も遠い距離のグリーンポイントを表示します。

- = 最も近いグリーンポイント
- ▲ = 最も遠いグリーンポイント



■ ピン位置の変更

上ボタンまたは下ボタンを押すことで、ピン位置の変更が可能です。その日のピンポジションに合わせて、ピン位置を変更することで、ピンまでの正確な距離を表示することが出来ます。
※設定されていない場合は、センターまでの距離となります。

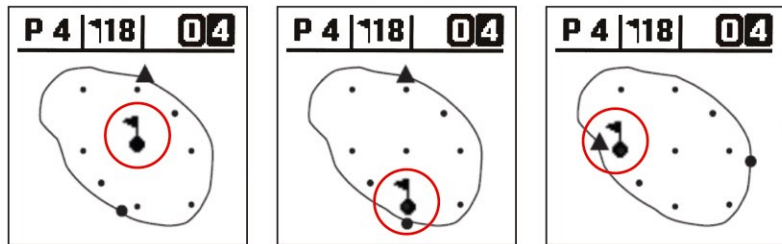

ハザード&レイアップポイント画面

ホールごとのハザード情報が表示されます。
ハザードがない場合は「ハザードデータなし」と表示されます。
各種ハザードの略語はハザードリストP37をご参照ください。

	P 4	118	+ 4
①	159	——	C1LB
②	238	——	150L
③	226	——	RBnk
④	264	——	125L
⑤	284	——	100L

- ① 1つ目の左バンカー越えまで159ヤード
- ② 残り150ヤードのレイアップポイントまで238ヤード
- ③ 右バンカーまで226ヤード
- ④ 残り125ヤードのレイアップポイントまで264ヤード
- ⑤ 残り100ヤードのレイアップポイントまで284ヤード

※ハザード情報に誤りがある場合は後述のBushnell GOLFのアプリと接続を行い、コースデータのアップデートがある場合は、アップデートを行ってから再度お試しください。
もし改善しない場合は、アプリからコース情報の修正を申請ください。

■ Bushnell GOLFのアプリ上で該当のコースを選択し、

「ラウンド開始」

右下の三本線をタップ


「アプリゴルフ設定」

「ビューアの種類」

「3D」

を選択すると、マップデータ上にハザードまでの距離が表示されるコースもあります。

距離表示画面時に右の電源ボタン長押しで、ゴルフメニュー画面に移動します。

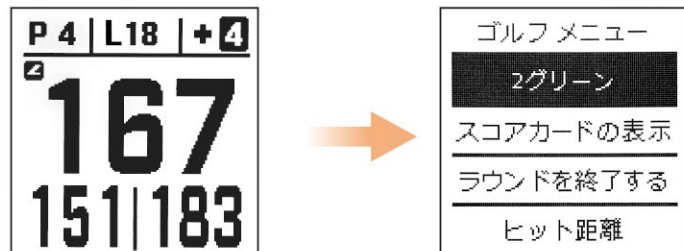

■ 2グリーン

2グリーンの際、右グリーンまたは左グリーンを変更することができます。

■ スコアカードの表示

プレイ中のスコアを表示します。

■ ラウンドを終了する

プレイ中のラウンドを終了します。

■ ヒット距離

飛距離を計測することができます。

■ 単位

ヤードとメートルの切替が出来ます。

■ スコア

- オフ：スコア入力をオフ
- 基本：ストローク数(打数)のみの入力
- 高度：ストローク数、パット、フェアウェイヒット、全ての入力

■ スコア形式

- ストローク
- ステープルフォード
→トータルのストローク数ではなく、各ホールごとに、そのストローク数を基に点数を記録
- モディファイドステープルフォード
→各ホールごとのストローク数に基づいたポイントを割り当て、総合ポイントを記録します。ミスへのペナルティが多く課せられます。から選択します。

■ バッテリー

バッテリーの残量を確認できます。

■ ブルートゥース

ブルートゥースのペアリング、オン、オフの設定が出来ます。


■ スロープ

スロープのオン、オフの設定が出来ます。


■ バックグラウンド



- ① 電源ボタンを長押しで、電源を入れます。左の真ん中ボタンを押すとゴルフ場検索を行います。

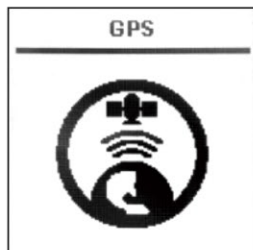

- ② ゴルフ場を検索するまでにかかる時間は晴天時で約2~3分です。
※曇りや雨など天候が悪いときは、5分以上かかる場合があります。

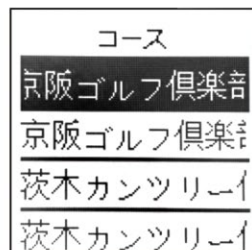


- ③ 現在地を起点に周辺コースのリストが近い順から表示されます。プレイするゴルフ場を選択して、決定ボタンを押します。

※もしここで「ゲームを続ける」と出る場合、前回のラウンドが完全に終了していません。新しいコースに来ている場合は必ず「×(ゲーム終了)」を選択ください。

※コース名が長い場合、横にスライドしながら表示します。必ず最後まで確認ください。
例：本機の登録コース名が、ゴルフ場の名称と異なる場合があります。A、B、K(コーライ)、B(ベント)、東コース、中コースなど末尾によって判断する必要があります。

※INとOUTでコースが別れている場合(例：9Hコース)、違うコースに入った際に再度GPSを取得し、新しいコースを新規で選択する必要があります。

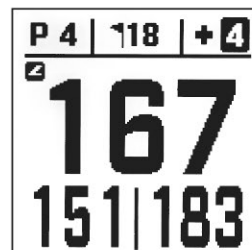

- ④ 距離表示画面に切り替わりナビが開始されます。次のホールに行くくと自動的に次のホールに切り替ります。

※ホール切替はGPSの感度状況に左右されます。もしうまく切り替わらない場合は手動で変更してください。

※ラウンド開始時は「1H」が選択されています。INスタート時(10H)は手動で設定してください。




距離表示について


スロープがオンの状態ではナビに表示されている距離表示は勾配を加味した「打つべき推奨距離」です。

スロープがオフの状態では、水平距離が表示されます。

打ち下ろしコース

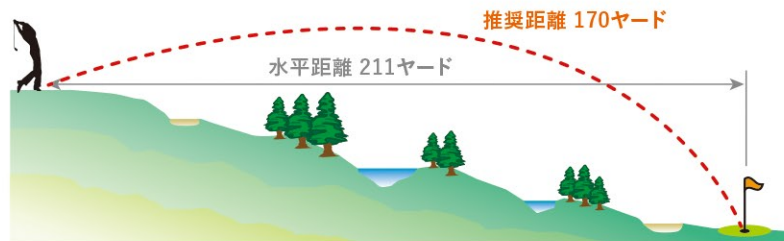

打ち上げコース

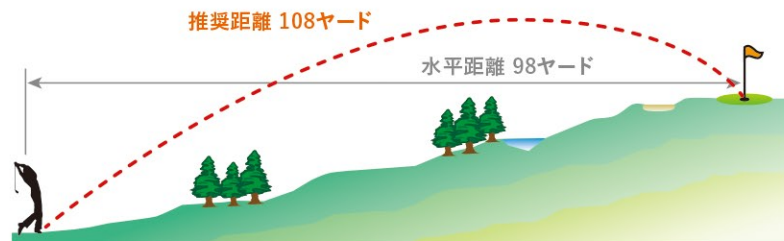

GPSはピンポイントの位置に測位できるものではなく、範囲で位置情報を取得します。そのため、取得した場所によっては数ヤードから数十ヤードの誤差が出ることは必ずあります。もともとの受信誤差があることに加え、取得するGPSは常に衛星軌道上を移動しているため、今いる場所が信号を受信し難い位置関係にある場合、更に誤差の原因になります。

※これは各ホールの測定値表示や、ホールの切り替わり方にも影響を及ぼします。

■ 距離の誤差が生じる要因

誤差の要因になるものは次の通りです。

1) コース選択

同じゴルフ場名でもAコースやBコース、東コースや西コースなど複数のコースがある場合があります。コース選択時、ご注意ください。

2) ホール番号

現在選択しているホール番号が正しいかご確認ください。間違ったホール番号を選択するとゴルフ場内においても「999」と表示することがあります。

※INスタート時(10H)は手動で設定してください。

※オートホールがONでも、GPSの通信状況により、自動的にホール番号が切り替わらない場合があります。その際は手動でホール番号を設定してください。

3) ピン位置 ※2グリーンの場合は選択グリーン(左右)

ゴルフ場によって、日や曜日毎にピン位置が変動する場合があります。詳細はゴルフ場で確認の上、都度の設定をお願いします。

4) スロープモード

オンの場合、勾配を加味した推奨距離が表示されるため、実際の距離とは異なります。

5) ドッグレッグコース

GPSで測定できるのは水平距離のみです(例: GPS測位者からピンまでの水平(直線)距離)。

ゴルフ場の距離表示はコースに沿うように計測されているため、ドッグレッグコースのようなコースの場合、湾曲した距離の分が、水平距離で測定した数値と異なって表示する場合があります。

以上をご確認いただいても改善されない場合、コースデータの修正が必要になる場合があります。

該当のコース名およびホール番号などの詳細をサポートセンターまでお知らせください。

ゲーム(ラウンド)終了時の動作

ゲームを終了する際は、各ホールスコアをすべて入力してから、距離表示画面で電源ボタンを長押し、「ラウンドを終了する」を押して終了します。

もしスコアが未入力のホールがある場合、新たにGPSを検索した際に「ゲームを続ける」

→「○/×」と表示されます。

※ここでいう「ゲームを続ける」とは、「スコア未入力のホールがあるコースを続けるか?」を指します。

スコア未入力コースを再度選択する場合：

「○(:はい)」を選択し、プレイを継続します。

別のコースを選択する場合：

「×(:いいえ)」を選択すると、新しいコースの検索画面に移行します。

※別のコースに来ているにも関わらず、前のコースを選択してしまうと誤差の原因になります。正しいコースが選択されていることを確認してください。

※上記動作は当日中に取得したコースに限ります。

アプリの接続方法

本製品とスマートフォンのBushnell GOLF モバイルアプリに接続するには、Bushnell GOLF モバイルアプリを app.bushnellgolf.com/install からダウンロードするか、裏表紙のQRコードをスキャンしてください。




- ① ホーム画面から下ボタンを押して、Bluetooth画面から「ペアリング」を選択します。




- ② 同時にBushnell GOLF モバイルアプリでは、「ペアリングの方法」画面にします。(P26ページからの説明を参照)

モバイルアプリとの接続に成功するとペアリングコード6ケタの数字が表示されます。

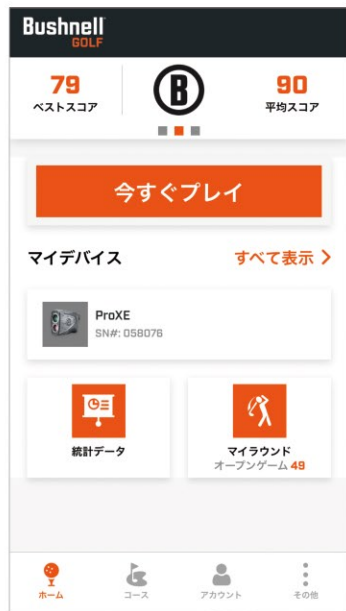


③ Bushnell GOLF モバイルアプリのホーム画面から「すべて表示」を選択する。

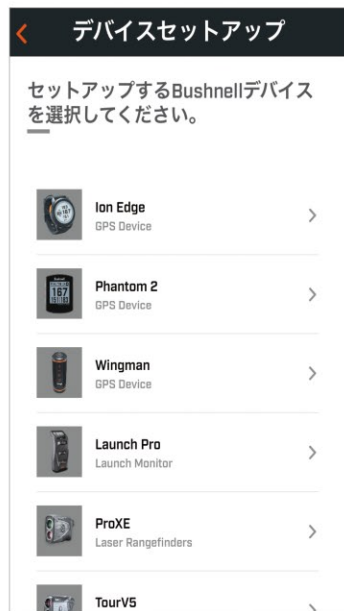

④ マイデバイスの「デバイスを追加」を選択。
デバイスセットアップから本製品を選択して、「続行」を選択。



⑤ ペアリングの方法から、「次へ」を選択。
※同時にPHANTOM2 SLOPE本体でもペアリングする必要があります。
ペアリングするデバイスを選択から✓を入れて「続行」を選択。

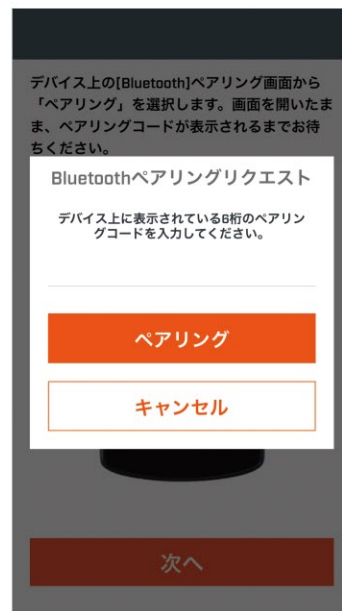

⑥ PHANTOM2 SLOPE 本体とのペアリングに成功すると本製品にペアリングコードが表示される為、Bluetoothペアリングリクエストにペアリングコードを入力して、「ペアリング」を選択。



- ⑦ デバイスのシリアル番号から「登録を完了する」を選択するとペアリングが完了する。



- ⑧ 接続が完了するとマイデバイスに「接続済み」と表示される。

Bluetoothが繋がらない要因と対策

- 1) スマートフォンとデバイス(距離計)のBluetoothがオンになっているかご確認下さい。オンの場合、一度オフにし再度オンにしてからお試ください。
- 2) スマートフォンとデバイス(距離計)の距離は2メートル以内に近づけてください。
- 3) 電波で機器同士を繋ぐため、その場所の電波環境に大きな影響を受けます。
 - 他のスマートフォン
 - AppleWatchなどその他のBluetooth機器
 - ワイヤレススピーカー
 - 電子レンジ
 - 電源(電線や鉄道架線、発電所など)
 これらの近くでは接続がうまくいかないことがあります。また、壁で機器同士が遮られているなど障害物がある場合もうまく繋がらないため、周囲の環境に注意が必要です。
- 4) バッテリー残量をご確認ください。少ない場合は充電を行ってから再度お試しください。
- 5) スマートフォンやデバイス(距離計)が最新バージョンであることをご確認いただき、古い場合はアップデートなどをお試しください。GPSゴルフナビのアップデート方法は後述します。
- 6) Bluetoothは相互通信規格のため、別端末とペアリングしている場合は解除してください。
- 7) Bluetooth機器の再起動をお試しください。
- 8) ペアリングの再設定(※一度も接続完了したことがない場合は、再設定の必要はありません。)ペアリング設定を一度削除して、再度設定すると接続しやすくなる場合があります。


【ペアリング設定の削除方法】

- (1) スマートフォン側の「設定」を開く
- (2) Bluetooth項目を開く
- (3) 「接続済みのデバイス」内の対象機器をタップ
(接続履歴のある機器はここに表示されます)
- (4) 「デバイス(距離計)登録を削除」をタップ

■コースデータについて

本製品にはあらかじめある程度のコースデータが登録されていますが、一部のコースについては、手動で登録していただく必要があります。またBushnellよりコース情報の更新(アップデート)があるコースがあります。ラウンド当日前に確認されることを推奨します。

- 1 Bushnell GOLF アプリ内のマイデバイスで使用する機器を選択し、「コースアップデート」を選択します。次に行く予定のコース名を入力後、検索し、表示されたコースをタップします。

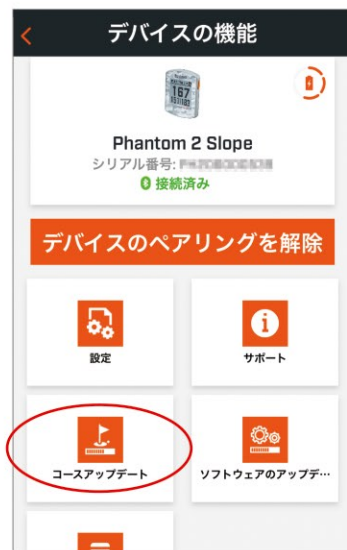

- 2 コースデータがお持ちの機器に入っていない場合、「コースを追加」と表示されますので、選択するとコースの登録が始まります。



- 3 コースデータに更新情報がある場合、「アップデート」と表示されますので、選択するとコースの更新が始まります。



上記のやり方で「1つつづきのコース登録/更新」が可能です。複数のコースを一度に更新したい場合、PCとUSBで有線接続を行い、インターネットを利用しアップデートが可能です。

※反映するコース数があまりにも多いと、反映に長時間を要したり、途中で中断する場合があります。予めご了承ください。


■ PCでのコースデータ更新

1つずつまたは複数のコースデータを更新する場合、Bushnell GOLF アップデートマネージャーからデータを更新することが可能です。

【Bushnell GOLF アップデートマネージャー】

<https://appsupport.bushnellgolf.com/>

- 1 上記リンクからログイン画面を開き、Bushnell GOLF モバイルアプリで登録済のメールアドレスとパスワードを入力します。入力後「ログイン」を選択します。
※モバイルアプリでの登録が完了していない場合は、「サインアップ」する必要があります。

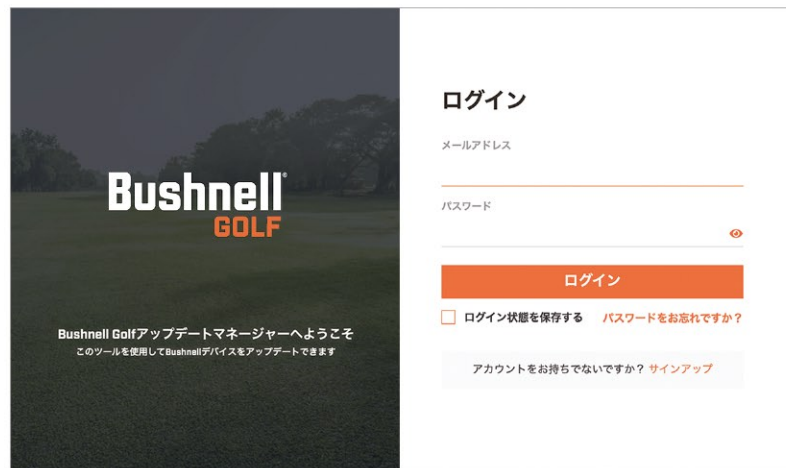

- 2 ログイン出来たら、「はじめに」を選択し、次の画面 (Bushnell デバイスの準備をしてください) でも「はじめに」を選択します。



- こちらの画面になったら、USBケーブルを使って、本体とPCを接続します。
※本体の電源がオフの状態であることをお確かめ下さい。
- その後閲覧を押し、「PHANTOM2S (D:)」を選択して、「ファイルの選択」を押します。「サイトにファイルの読み取りを許可しますか?」が表示されたら、「ファイルを表示する」を押す。

Bushnellデバイスを接続する

■ デバイスの電源を切ったら、USBケーブルを使ってこのパソコンにデバイスを接続します。次に、下の(参照) ボタンをクリックします。



■ デバイスドライバを選択して(ディスクドライバー)を拡大し、接続されている外部USBドライブをクリックしてから(ハードウェア)デバイスフォルダを選択します。



■ (ハードウェア)デバイスフォルダを選択すると、ファイルの閲覧を許可するポップアップが表示されます。(ファイルを閲覧する) ボタンをクリックしてご利用のBushnellハードウェアデバイスの詳細を表示します。

Let site view files?
www.bushnelldeviceupdate.com will be able to view files in Bushnell Golf Device until you close all tabs for this site.

View files Cancel

- 本体とPCの接続が成功すると「デバイスが正常に接続されました」と表示されます。「とにかくアップデート」を選択します。
- 「コースファイルのアップデート」にチェックを入れて、「アップデート」を選択します。

デバイスが正常に接続されました ✕

Phantom 2 Slope
SN #: PH206003173
SKU #: 362173A

登録してアップデート

とにかくアップデートする

デバイスをアップデートしてください ✕

Phantom 2 Slope
SN #: PH206003173
コースのバージョン: 2022.3.15
ファームウェアのバージョン: 1.3.15

ご利用中のデバイスファイルが最新の状態ではありません。新しいファイルのバージョンを選択してから[アップデート]ボタンをクリックしてデバイスファイルをアップデートしてください。

最新のファイルのバージョンが利用できます

アップデートするファイルを選択

コースファイルのアップデート

ファームウェアバージョンのアップデート: 1.3.15

キャンセル

アップデート

- 「Select Country」から「Japan」を選択します。
その後、右側にあります「検索」を押して下さい。

Select Country 市区町村 (任意)

名前または郵便番号で検索 検索

コース
 すべて選択 0件のコースを選択済み

コース名	コースの住所	市区町村	郵便番号
登録が見つかりませんでした。			

キャンセル

完了

コースデータ更新

- ⑧ 日本の全コースの一覧が表示されます。
まとめてコース登録/更新をする場合、「コース名」左の□に✓を入れます。
その後、「完了」を選択するとアップデートが開始されます。

コース名	コースの住所	市区町村	郵便番号
<input type="checkbox"/> ロイヤルCC下山・プリンスL	大塚町(山)6番地1	豊田市	444-3241
<input type="checkbox"/> 高広田神カントリークラブ SAKURA-庄	河東郡音響町長流枝53-1	河東郡	080-0271
<input type="checkbox"/> 新沼サンライズCC-甲	豊後町東澤2丁目160-6	北瀬京郡	957-0101
<input type="checkbox"/> 千歳カントリークラブ からまつ名	千歳市昭和614	千歳市	056-0005
<input type="checkbox"/> デザンCC 森山 有明・B [PGM]	森山町豊北1110	諺摩市	054-0200
<input type="checkbox"/> クラークCC-西	三島113	北広島市	061-1266
<input type="checkbox"/> 緑島特口CC-B	緑口1189-1	緑島市	501-3332
<input type="checkbox"/> 三田895ゴルフリゾート-東	上本庄1216	三田市	889-1351

- ⑨ 1つずつのコース登録/更新をする場合は、「名前または郵便番号で検索」にコース名を入力します。その後「検索」を選択すると入力したコース名が表示されます。「コース名」左の□に✓を入れて、完了を選択するとアップデートが開始されます。


コース名	コースの住所	市区町村	郵便番号
<input checked="" type="checkbox"/> KAGゴルフ倶楽部	鹿央町に王堂637	山形市	

キャンセル 完了

※反映するコース数があまりにも多くと、反映に長時間を要したり、途中で中断する場合があります。予めご了承ください。

ファームウェアの更新

ファームウェアを更新するには、Bushnell GOLF Mobile アプリのデバイス機能の画面で「ソフトウェアのアップデート」を選択します。利用可能なアップデートがある場合は、自動的にダウンロードおよびインストールされます。

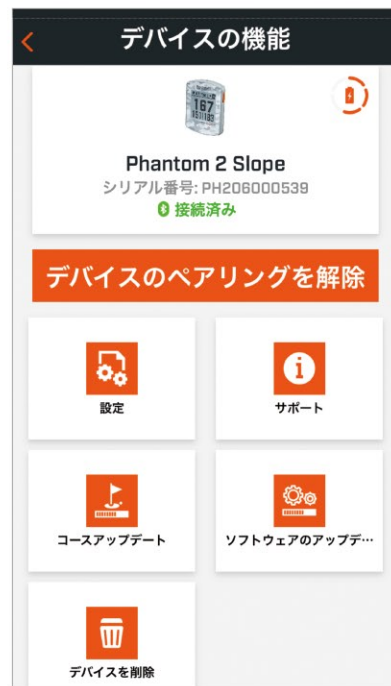

ハザードリスト

略語	意味	略語	意味
##L	レイアップポイント迄の距離 (例:100L=残り100ヤードの レイアップポイント迄の距離)	CFwy	中央フェアウェイ迄の距離
##M	マーカー迄の距離 (例:250M=250メートルのマーカー迄の距離)	CFyB	フェアウェイバンカー越え迄の距離
#Bnk	#番目のバンカー迄の距離 (例:T1Bk=最初のバンカー迄の距離)	CHzd	ハザード越え迄の距離
#CBK	#番目の中央バンカー迄の距離 (例:2CBK=2つ目の中央バンカー迄の距離)	CLBk	左バンカー越え迄の距離
#Fwy	#番目のフェアウェイ迄の距離	CLHz	左ハザード越え迄の距離
#GBk	#番目のグラスバンカー迄の距離	CLWt	左のウォーターハザード越え迄の距離
#LBk	#番目の左バンカー迄の距離	CRBk	右バンカー越え迄の距離
#RBk	#番目の右バンカー迄の距離	CRHz	右ハザード越え迄の距離
#Wtr	#番目のウォーターハザード迄の距離	CRWt	右のウォーターハザード越え迄の距離
Bnkr	バンカー迄の距離	CWtr	ウォーターハザード越え迄の距離
C#Bk	#番目のバンカー越え迄の距離 (例:C1Bk=1つ目のバンカー越え迄の距離)	EFwy	フェアウェイ端迄の距離
C#LB	#番目の左バンカー越え迄の距離 (例:C2LB=2つ目の左バンカー越え迄の距離)	ELFy	左フェアウェイ端迄の距離
C#RB	#番目の右バンカー越え迄の距離 (例:C3RB=3つ目の右バンカー越え迄の距離)	ERFy	右フェアウェイ端迄の距離
C#Wt	#番目のウォーターハザード越え迄の距離 (例:C2Wt=2つ目のウォーター ハザード越え迄の距離)	Frwy	フェアウェイ迄の距離
CBnk	中央バンカー迄の距離	GBnk	グラスバンカー迄の距離
CCBK	中央バンカー越え迄の距離	Hzrd	ハザード迄の距離
		LBnk	左バンカー迄の距離
		LFwy	左フェアウェイ迄の距離
		LBGk	左グラスバンカー迄の距離
		LWtr	左のウォーターハザード迄の距離
		RBnk	右バンカー迄の距離
		RFwy	右フェアウェイ迄の距離
		RGBk	右グラスバンカー迄の距離
		RHzd	右ハザード迄の距離
		RWtr	右のウォーターハザード迄の距離
		Wter	ウォーターハザード迄の距離

テクニカルデータ

ディスプレイ	37 × 37mm
フル充電時間	3時間
連続使用時間	約18時間
動作温度範囲	0～60℃
通信仕様	Bluetooth®
対応言語	日本語／英語／全12言語対応
対応コース	約38,000コース(150ヵ国)
カラーバリエーション	4色(グレーカモ、ブラック、オレンジ、ブルー)
サイズ	58 × 75 × 17mm
重量	78g
防水性能	完全防水構造(IPX7)
スロープ機能	○(スロープモード/水平距離モード 切替可能)
電源	リチウムイオン電池
付属品	カラビナ付ケース、USB Cケーブル(ACアダプターは別売りです)、日本語取扱説明書、日本版保証書

※IPX7：規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。

※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。